HTU

SIMPSON Strong-Tie

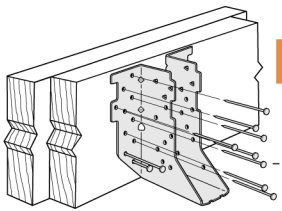

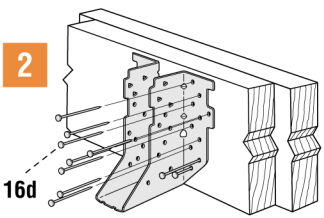

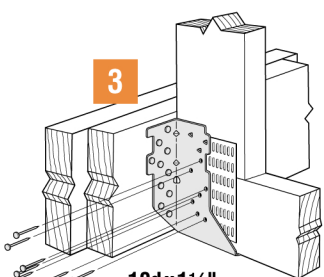

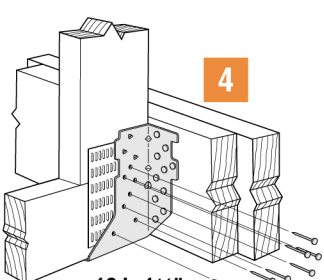

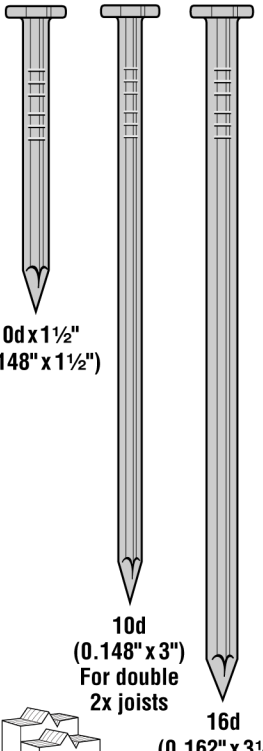

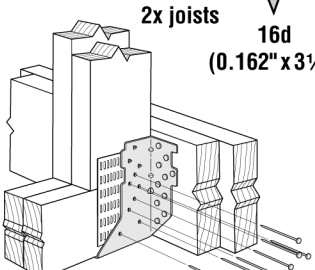

For double truss use 10d x 3" nails into trusses

Para cerchas dobles, use clavos 10d x 3" insertados en las cerchas